


CORNER OF KITCHEN  
COIN DE LA CUISINE  
ESQUINA DE LA COCINA

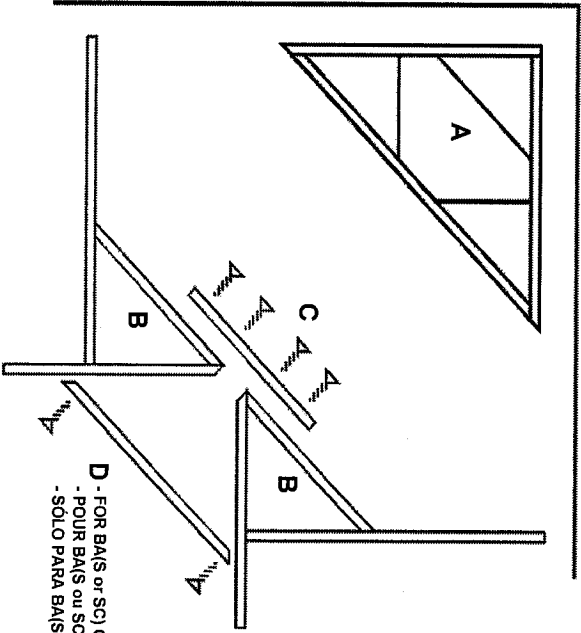


1. PLACE "A" ASSEMBLY IN CORNER OF KITCHEN (NOT REQUIRED FOR BASC UNITS)
2. FOR BCCQ, BA, BAS & BASC UNITS PLACE "B" PARTS AS SHOWN AND FASTEN WITH "C"
3. FOR BA, BAS & BASC UNITS ATTACH PART "D" TO "B" & "C" ASSEMBLY AS SHOWN
4. FOR BRCCQ36FH USE PART "E" IN PLACE OF "C" & "D" ASSEMBLY
5. LEVEL TOEKICKS USING WOOD SHIMS IF NECESSARY
6. SECURE FRONT TOEKICK TO FLOOR IN ALIGNMENT WITH TOEKICKS OF ADJACENT UNITS USING SCREWS PROVIDED.
7. SET UNIT ON TOEKICK, PLUMB, LEVEL, AND SECURE TO WALL AND ADJACENT CABINETS

1. PLACER L'ENSEMBLE « A » DANS LE COIN DE LA CUISINE (NON REQUIS POUR LES ARMOIRES BASC)
2. POUR LES MODÈLES BCCQ, BA, BAS ET BASC, PLACER LES PIÈCES « B » TEL QU'ILLUSTRE ET FIXER À « C »
3. POUR LES MODÈLES BA, BAS ET BASC, FIXER LA PIÈCE « D » À L'ENSEMBLE « B » ET « C » TEL QU'ILLUSTRE
4. POUR LES MODÈLES BRCCQ36FH UTILISER LA PIÈCE « E » AU LIEU DE L'ENSEMBLE « C » ET « D »
5. METTRE LES PLINTHES À NIVEAU À L'AIDE DE CALES, SI NÉCESSAIRE
6. À L'AIDE DES VIS FOURNIES FIXER LES PLINTHES FRONTALES AU PLANCHER, EN LIGNE AVEC LES PLINTHES DES ARMOIRES ADJACENTES
7. VÉRIFIER L'ALIGNEMENT, L'APLOMB ET LE NIVEAU PUIS FIXER L'ARMOIRE AU MUR ET AUX ARMOIRES ADJACENTES

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BCCQ, BAYS or SC, & BRCCQ UNITS**  
**INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES MODÈLES BCCQ, BAYS OU SC ET BRCCQ**  
**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO PARA UNIDADES BCCQ, BAYS o SC) Y BRCCQ**

3.312010


- HARDWARE INCLUDED WITH UNIT:  
5 ADJUSTABLE SHELF PINS  
10 - 1 1/8" SCREWS
- QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC L'ARMOIRE:  
5 SUPPORTS DE TABLETTE RÉGLABLES  
10 - VIS DE 1 1/8"
- FERRETERÍA INCLUIDA CON LA UNIDAD:  
5 PERNOS AJUSTABLES PARA REPISAS  
10 TORNILLOS DE 1 1/8"

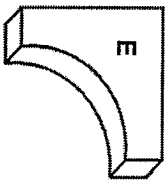

FOR BRCCQ36FH ONLY  
(USE IN PLACE OF "C" & "D" ASSEMBLY)

POUR BRCCQ36FH SEULEMENT  
(UTILISER À LA PLACE DE L'ENSEMBLE « C » ET « D »)

SÓLO PARA BRCCQ36FH  
(USELO EN LUGAR DEL CONJUNTO "C" Y "D")

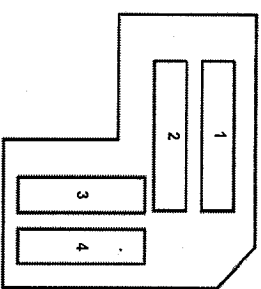

**ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR SUPER SUSANS**  
REMOVE THE 4 STRAPS FROM THE BOTTOM OF THE CABINET BEFORE INSTALLATION OF TOEKICK

**INSTRUCCIONES SUPPLEMENTAIRES POUR LES GRANDS PLATEAUX**  
TOURNANTS  
RETIRER LES 4 COURROIES DU DESSOUS DE L'ARMOIRE AVANT DE POSER LA PLINTHE

**INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA SUPER SUSANS**  
QUITE LAS 4 CORREAS DE LA PARTE INFERIOR DEL ESTANTE ANTES DE INSTALAR EL ZOCLO

- ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR CENTER SHELF**
1. CENTER SHELF IS HELD IN PLACE FOR SHIPPING
  2. REMOVE STAPLES HOLDING PLASTIC BRACKETS TO SIDES OF BOX
  3. USE SHELF PINS, OR L-BRACKET PINS TO SET SHELF TO DESIRED HEIGHT

- INSTRUCCIONES SUPPLEMENTAIRES POUR UNE TABLETTE CENTRALE**
1. LA TABLETTE CENTRALE EST MAINTENUE EN PLACE POUR LE TRANSPORT
  2. RETIRER LES AGRAFES QUI MAINTIENNENT LES SUPPORTS DE PLASTIQUE AUX CÔTÉS DE LA BOÎTE
  3. UTILISER LES SUPPORTS DE TABLETTE OU DES ÉQUERRES POUR PLACER LES TABLETTES À LA HAUTEUR DESIRÉE

- INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA LA REPISA CENTRAL**
1. LA REPISA CENTRAL ESTÁ FUA EN SU LUGAR PARA EL ENVÍO
  2. quite las grapas que fijan los soportes de plástico a los laterales de la caja
  3. use pernos para repisas o pernos de soportes en l para colocar la repisa a la altura deseada